

# Kurzbedienungsanleitung

## Bemondis Digital TV/ Analog Konverterbox

Ausgabe März 2016



## Kontakt

sasag Kabelkommunikation AG  
sasag Shop, Oberstadt 6, 8200 Schaffhausen  
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr  
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr


Hotline 052 633 01 77  
E-Mail: [info@sasag.ch](mailto:info@sasag.ch)  
Homepage: [www.sasag.ch](http://www.sasag.ch)

# Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse


## GERÄTEVORDERSEITE

1. LED-Anzeige:

LED	
rot	Konverter im Standby-Betrieb.
grün	Konverter ist eingeschaltet

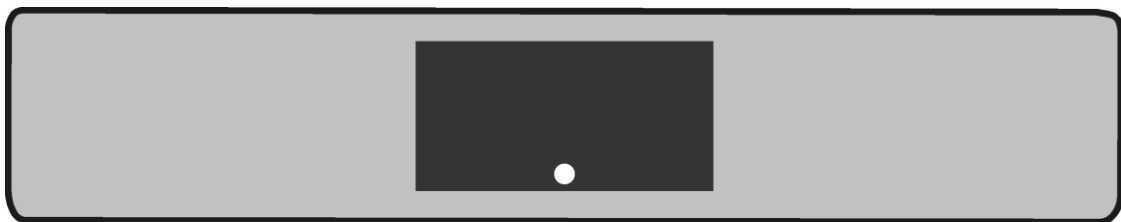

1

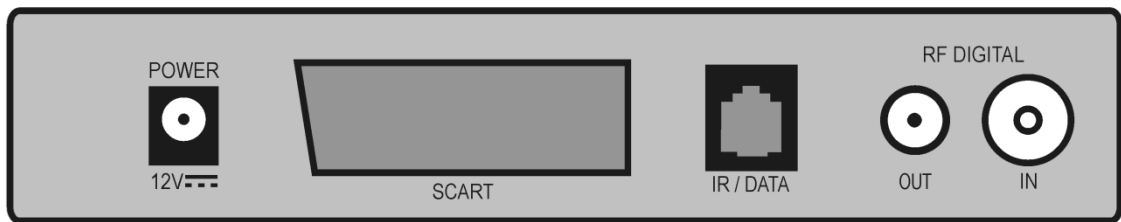


2

3

4

5

6

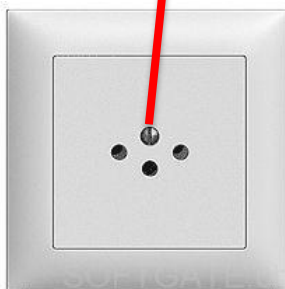

Netzteil  
(Stromkabel)



Scartkabel an TV anschliessen



Antennenkabel  
mit Dose verbinden

## GERÄTERÜCKSEITE

2. Anschluß für Steckernetzteil +12V (Die Angabe zur Stromaufnahme finden Sie auf dem Serien-Nr. Etikett auf der Unterseite des Konverters).
3. Scartbuchse zum Anschluss des Konverters an einen Fernseher.
4. RJ-11-Buchse: IR-Anschluß für Infrarot-Maus und Schnittstelle für Softwareupdate.
5. RF Output - HF-Ausgang zum Anschluß für ein HF-Kabel zur Antennenbuchse des Fernsehers oder Videorecorders.
6. RF Digital Input – Antennenbuchse für Kabelanschluss

## Anschliessen des Konverters

### ANTENNE ANSCHLIESSEN

Antennenkabel von der Kabelanschlussdose an die Buchse RF DIGITAL IN (6) des Konverters anschließen.

Die Buchse RF DIGITAL OUT (5) des Konverters kann über ein HF-Kabel mit der Antennenbuchse des Fernsehgerätes verbunden werden:

### FERNSEHGERÄT ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie die Scartbuchse (3) des Konverters und den Fernseher mit einem Scart-Kabel.

### IR-MAUS ANSCHLIEßEN (OPTION)

Um den Konverter „unsichtbar“ aufzustellen, können Sie an der RJ-11-Buchse IR-DATA (4) eine so genannte IR-Maus anschließen. Diese muss so positioniert werden, dass sie die Signale der Fernbedienung empfangen kann.

In die IR-Maus ist eine 2farbige Leuchtdiode (LED) integriert, die den Betriebszustand des Konverters anzeigt:

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| LED leuchtet rot  | - Konverter im Standby-Betrieb |
| LED leuchtet grün | - Konverter ist eingeschaltet  |

Achten Sie bei der Aufstellung des Konverters unbedingt auf die Sicherheits- und Aufstellhinweise.

### STECKERNETZTEIL ANSCHLIESSEN

DC-Stecker des beige-packten Steckers Netzteil in die Buchse DC-INPUT +12 V (2) des Konverters stecken.


### EINSETZEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG


Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Fernbedienung und setzen Sie die beiden Batterien 1,5 V (Typ: AAA) ein. Achten Sie dabei auf richtige Polung!


### HINWEIS:


Wenn einzelne Fernbedienbefehle nicht mehr oder nicht richtig ausgeführt werden, sollte der Batteriesatz erneuert werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme ausgesetzt werden. Trockenbatterien dürfen nicht geladen werden.


# Fernbedienung


 Ton ein/aus


 Direkteingabe von Programmplatznummern. Im Menü: Eingabe von Programmparametern


 Aufruf des elektronischen Programmführers EPG


 Einblenden der Programminfo


 Lautstärke regeln  
Im Menü: In Listen blättern oder Eingabewerte ändern


 Programmwechsel  
Im Menü: Auswahl der Menüzeile

 Verlassen des gerade aktiven Menüs oder der OSD-Einblendung


 Aktiviert das Hauptmenü


 Programmwechsel (auch während der EPG-Einblendung)


 Aktiviert den Videotext


 Übernahme der EPG-Daten in den Aufnahme-Timer





 Ein-/AusTaste


 Anzeige der Senderliste


 Umschaltung zwischen TV- und Radiomodus


 Öffnen, Bestätigen oder Bearbeiten des gerade markierten Eintrags


 Schaltet zwischen den beiden zuletzt gewählten Programmen um


 Einblendung der Video- und Audio-Optionen


 Lautstärke regeln

 Öffnet das Informationsmenü

 LösCHFunktion in den Menüs  
Öffnet das Ton-Menü

 Öffnet das Aufnahme-Timer Menü

 Öffnet das Sleep-Timer Menü

 Tasten ohne Funktion

## Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen haben, und die im Kapitel „Anschließen des Konverters“ beschriebenen Schritte erfolgreich durchlaufen wurden, verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erscheint das Willkommen-Fenster des Installationsassistenten. Mit Hilfe des Installationsassistenten können Sie auf einfachste Weise die wichtigsten Einstellungen des Digital-Konverters vornehmen.

### MENÜSPRACHE:

Im ersten Installationsschritt wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aller Menüs aus und bestätigen dies mit **OK**.

<b>Willkommen</b>
Menüsprache [1/14]
Deutsch
English
Italiano
Suomi
Français
Čeština
Türkçe

### LAND:

Im nächsten Schritt legen Sie fest in welchem Land Ihr Digital-Konverter betrieben wird. Wählen Sie **Schweiz** aus. Die Auswahl des Landes erfolgt mit den Tasten ▲ oder ▼ und wird mit **OK** bestätigt.

Mit der Taste **EXIT** gelangen Sie wieder in den ersten Installationsschritt und können somit jederzeit Fehleingaben korrigieren.

### HINWEIS:

Die Auswahl des Landes beeinflusst die Sortierung der Senderliste.

<b>Willkommen</b>
Land [3/13]
Deutschland
Österreich
Schweiz
Italien
Griechenland
Portugal
Ungarn

Im nächsten Schritt des Installationsassistenten wählen Sie „sasag“ und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

<b>Willkommen</b>
Netzwerk
Auto
sasag

# Netzwerkparameter

Im letzten Schritt der Erstinstallation überprüfen Sie die voreingestellten Netzwerkparameter und bestätigen diese mit **OK**.

<b>Willkommen</b>	
sasag	
Netzwerk ID	00559
Frequenz	466,0 MHz
Symbolrate	6.900 MS
Modulation	64 QAM

## SENDERSUCHE

Neue TV-Kanäle	Neue Radio-Kanäle
Kanal: S41 (466.0MHz) Symbolrate: 6900kS Modulation: 64QAM Transponder: 1/1	Status: Suche beendet <div style="background-color: gray; height: 15px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="EXIT"/> Speichern	

Die Sendersuche wird nun gestartet. Die neu gefundenen TV- und Radio-Kanäle werden im Menü aufgelistet. Erscheint „**Status: Suche beendet**“, speichern Sie mit „**EXIT**“ die neu gefundenen Kanäle ab.

Damit ist die Erstinstallation abgeschlossen.