

Kurzbedienungsanleitung

Kaon KCF-S271HDLCO

Ausgabe Juli 2014
Version 1




Kontakt

Sasag Kabelkommunikation AG
Sasag Shop an der Oberstadt 6, 8200 Schaffhausen
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

Hotline 052 633 01 77
E-Mail: info@sasag.ch
Homepage: www.sasag.ch

Fernbedienung

Alle Funktionen können mit der Fernbedienung gesteuert werden. Zusätzlich können einige der Funktionen auch mit Hilfe der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld der Set-Top-Box eingestellt werden.

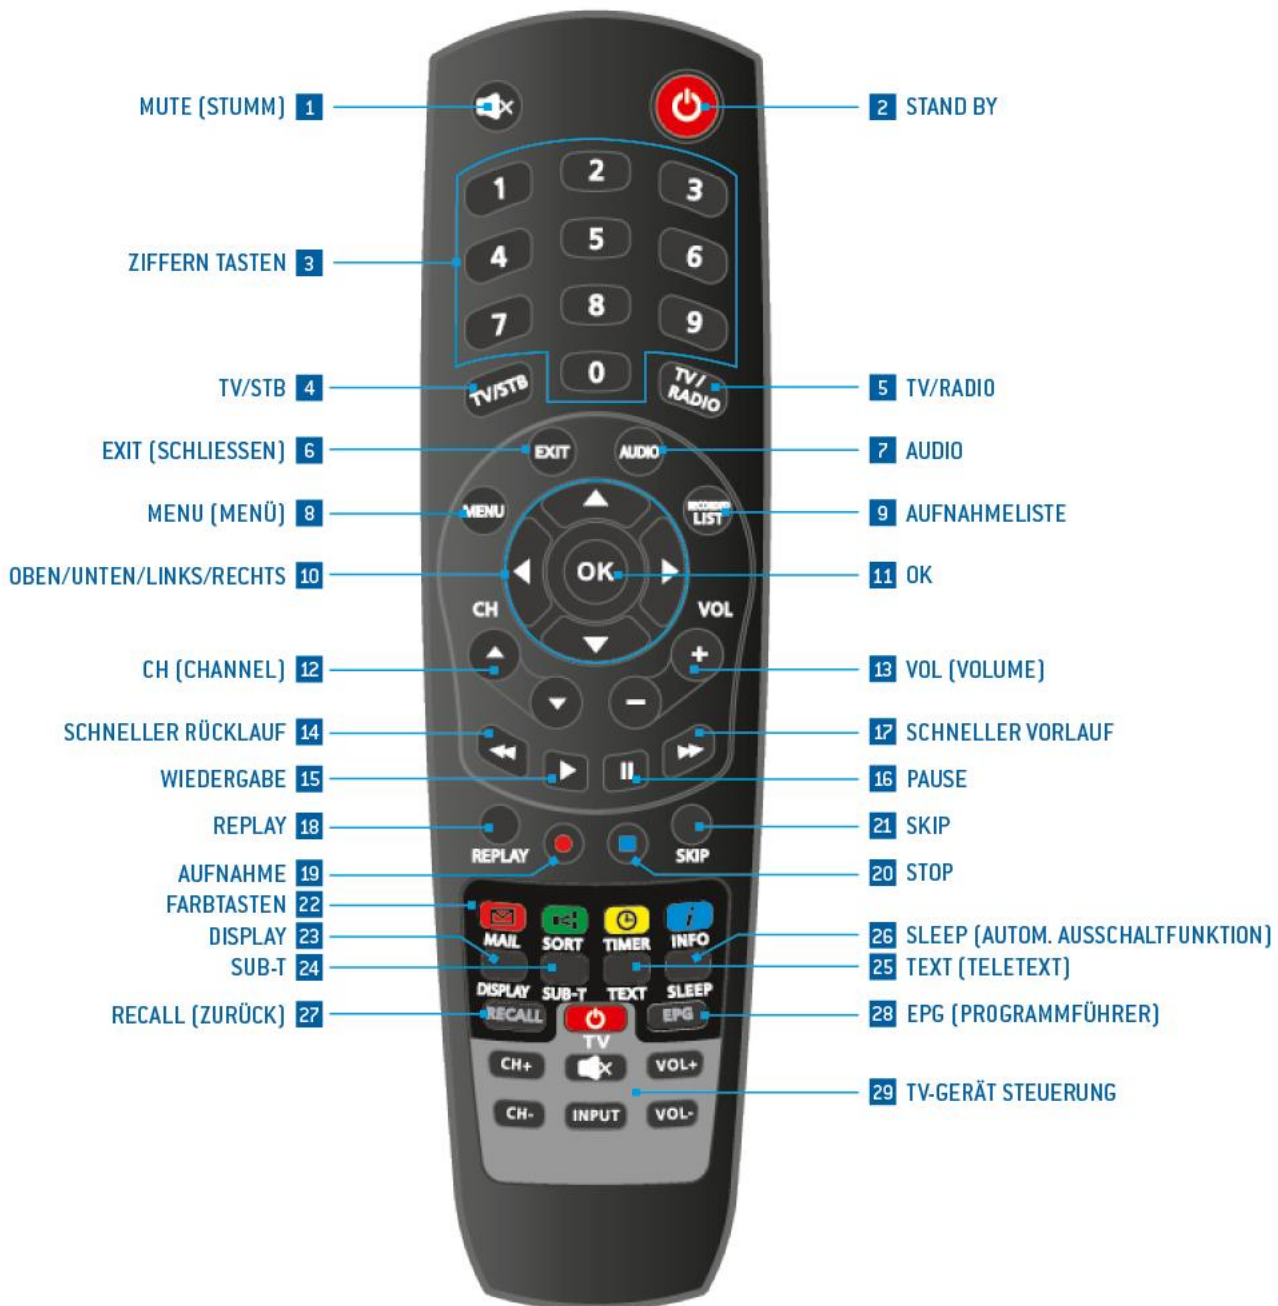

BASISFUNKTIONEN

(1)	MUTE	Stummschaltung
(2)	STAND BY	Umschalten zwischen Betrieb und Standby-Modus
(3)	NUMERIC BUTTONS	(Ziffern Tasten) Programmwahl, Eingabe PIN-Code
(4)	TV/STB	Umschaltung TV/Set-Top-Box (nur über Scart)
(5)	TV/RADIO	Umschaltung zwischen Radio und TV
(6)	EXIT	Menü oder Bildschirmanzeige verlassen
(7)	AUDIO	Tonumschaltung Mono / Stereo / Links / Rechts
(8)	MENU	Menü aufrufen / verlassen / zurück
(9)	AUFNAHMELISTE	Aufnahmeliste anzeigen
(10)	↑↓←→	Zur Navigation
(11)	OK	Auswahl und Bestätigung
(12)	CH	Programmumschaltung auf/ab
(13)	VOL (+/-)	Lautstärke-Regelung
(14)	SCHNELLER RÜCKLAUF	Startet den Rücklauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen verdoppelt die Geschwindigkeit
(15)	WIEDERGABE	Startet die Wiedergabe
(16)	PAUSE	Aktiviert eine Pause beim Abspielen einer Aufzeichnung
(17)	SCHNELLER VORLAUF	Startet den Vorlauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen verdoppelt die Geschwindigkeit
(18)	REPLAY	Letzte 10 Sek. Abspielen der aufgenommenen Sendung
(19)	AUFNAHME / RECORD	Nimmt das aktuelle Programm auf oder setzt eine Markierung zur Aufnahme im EPG
(20)	STOPP	Aufnahme oder Wiedergabe beenden
(21)	SKIP	Vorwärtsspringen einer aufgenommenen Sendung
(22)	FARBKASTEN	ROT: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen im Menü zu benutzen, Umschaltung Favoritenlisten GRÜN: Programmliste sortieren GELB: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen im Menü zu benutzen BLAU: Programm- und Empfangs-Informationen, EPG via Banner
(23)	DISPLAY	Bildauflösung und Bildformat einstellen
(24)	SUB-T	Untertitel ein- / ausblenden
(25)	TEXT	Teletext einblenden
(26)	SLEEP	Automatische Ausschaltung nach eingestellter Zeit
(27)	RECALL	Wechseln zum vorherigen Programm
(28)	EPG	Zeigt den elektronischen Programmführer

Installation

1.



Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batterie-fachabdeckung und legen Sie die Batterien vom Typ AAA (Im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.

2.



Schieben Sie die Smartcard wie abgebildet in die Öffnung (grüner Pfeil nach oben).

3.



Entfernen Sie das Antennenkabel am Fernseher (oder Videorecorder) und schliessen Sie es an der Set-Top-Box an.

4.



Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Antennenkabel die Set-Top-Box Buchse LOOP OUT mit dem Fernseher oder Videorecorder

5.



Verbinden Sie die Set-Top-Box und das TV-Gerät mit dem mitgelieferten **HDMI-Kabel** (HDMI ist nur möglich, wenn Ihr TV-Gerät über HDMI-Anschlüsse verfügt). Befinden sich an Ihrem TV-Gerät mehrere HDMI-Anschlüsse, ist möglichst der Anschluss **HDMI1** zu verwenden.

Hinweis

Das HDMI-Kabel ist nur beim Abschluss des HDTV Zusatzes inbegriffen.

Verwenden Sie statt dessen das mitgelieferte SCART-Kabel

6.



OPTIONAL


Falls ein Video- oder DVD-Recorder vorhanden ist, verbinden Sie die Set-Top-Box (SCART) mit dem entsprechenden Gerät.

7.



Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die Set-Top-Box, mit dem mitgelieferten Netzteil, an das Stromnetz an.

8.

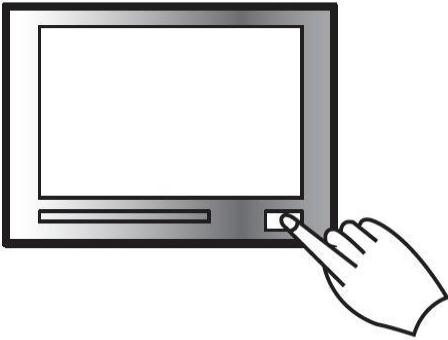

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

Wählen Sie am Fernsehgerät die Quelle, an welcher Sie die Set-Top-Box angeschlossen haben.

9.



Wählen Sie an Ihrem TV Gerät den HDMI Anschluss aus, an dem die STB angeschlossen wurde (z.B. HDMI 1)

Beispiel Panasonic TV:


Betätigen Sie mit der Panasonic Fernbedienung die Input Taste **AV**. Wählen Sie den Eingang aus, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist (z.B. HDMI 1).

10.



Betätigen Sie die Taste **ON/OFF** Taste auf der Fernbedienung.


Inbetriebnahme

1.  Ist die Set-Top-Box und die entsprechenden Komponenten korrekt angeschlossen, wird die Set-Top-Box am TV-Gerät erkannt. Im Menü wählen Sie nun mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Menüsprache aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
- Hinweis**
Falls die STB nicht automatisch erkannt wird, ist die Schnittstelle am TV-Gerät manuell zu wählen (HDMI oder SCART).

2.  Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Audiosprache aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

3.  Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Untertitelsprache aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4.

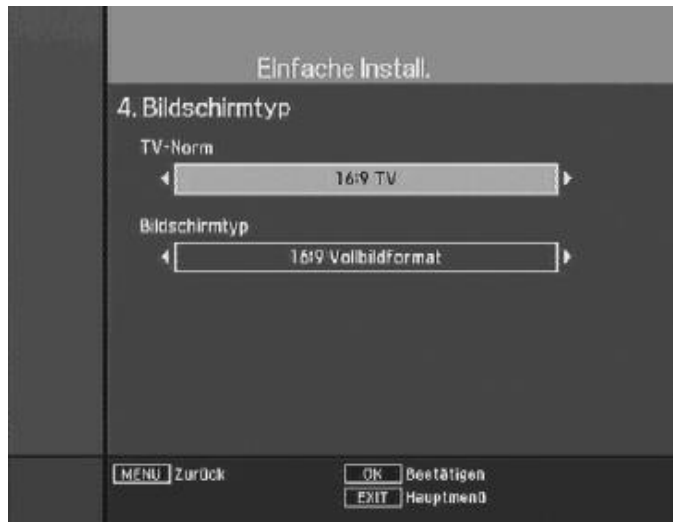

Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** das Bildschirmformat Ihres TV-Gerätes aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Hinweis


Diese Information ist aus der Beschreibung des TV-Gerätes zu entnehmen. Breitbild HD TV-Geräte unterstützen vorwiegend 16:9.

5.



Mit **OK-Taste** bestätigen. Die Zeit der STB wird über das Netz automatisch aktualisiert

6.

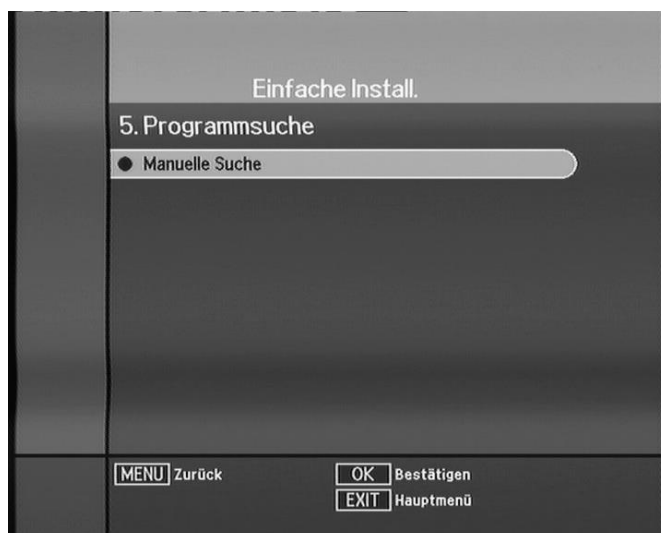

Wählen Sie bei diesem Punkt die „Manuelle Suche“. Mit **OK-Taste** bestätigen.

7.



Korrigieren Sie die Angaben über die **Nummertastatur** oder die **Pfeiltasten** (links/rechts) der Fernbedienung gemäss der Tabelle. Sie können die Zeilen über die **Pfeiltasten** nach oben oder unten wechseln.

Frequenz	466000
Symbolrate	6900
Const.	64-QAM
Umkehr	Auto
Network ID	559

Stimmen die Angaben überein, bestätigen Sie diese am Schluss mit der **OK**-Taste und der Suchlauf in Ihrem Netz beginnt.

8.



Die Suche läuft - warten Sie bis auf Ihrem TV-Gerät das nebenstehende Bild erscheint. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern und zeigt Ihnen am Ende des Prozesses, die gefundenen TV und Radio Programme an.

Mit **OK**-Taste speichern.

Anschliessend erscheint noch eine Bestätigung mit dem gefundenen Sendern. Drücken Sie **OK**.

Installationsmodus wird automatisch verlassen.

9.



Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digitalTV.

Software Upgrade

1.



Sobald eine neue Software für die Set-Top-Box verfügbar ist, erscheint das nebenstehende Bild. Das Software-Upgrade muss zwingend durchgeführt werden. Zur Bestätigung ist die **OK**-Taste auf der Fernbedienung zu drücken.

2.


Während das System das Software-Upgrade durchführt, erscheint ein schwarzes Bild. Warten Sie, bis die Set-Top-Box das Upgrade abgeschlossen hat.

Achtung: Die Set-Top-Box darf während diesem Prozess nicht ausgeschaltet werden.

Universal Fernbedienung

Die KAON KCF-SA700PCO wird mit einer Universal-Fernbedienung ausgeliefert. Diese kann die TV-Fernbedienung nur für Hauptfunktionen wie Programmumschaltung, Lautstärke, ON/OFF und Umschaltung auf externe Schnittstelle, ersetzen. Für alle anderen Funktionen ist die original Fernbedienung des TV-Gerätes zu verwenden.

1.

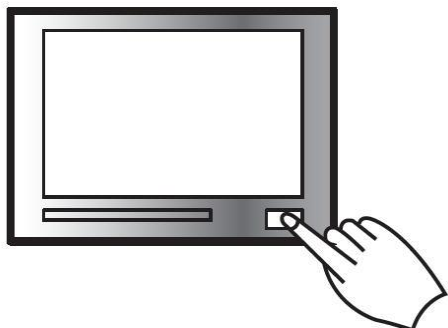

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

2.



Drücken Sie die Taste **TV Mute (Stumm)** auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt.

3.



Geben Sie den dreistelligen Zahlencode (siehe Liste Seiten 14&15) der TV-Gerätemarke mithilfe der Zifferntasten ein. (Mute-Taste gedrückt halten)

Nach Eingabe des gültigen dreistelligen Zahlen-codes wechselt das TV- Gerät in den Status "off" (aus). Die Mute-Taste nicht mehr gedrückt halten

4.



Nach korrekter Eingabe des dreistelligen Zifferncodes schaltet das TV-Gerät automatisch aus. Überprüfen Sie ob das Fernsehgerät ausgeschaltet ist.

Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, überprüfen Sie, ob sich das Fernsehgerät durch Drücken der Taste TV STANDBY (über eine Sekunde gedrückt halten) auf der Universal-Steuerung einschalten lässt.


Wenn das Fernsehgerät nicht über die TV STANDBY-Taste Ein-/und Ausschalten lässt, wiederholen Sie Schritt 2 und 3 und geben Sie die nächste dreistellige Kennziffer ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Fernbedienung auch in Kombination mit dem TV-Gerät genutzt werden kann.

HINWEIS

Es kann nicht garantiert werden, dass alle TV-Geräte mit der Universal-Fernbedienung unterstützt werden.

Verkabelung der Set-Top-Box

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der Set-Top-Box auf. Es gibt mehrere weitere Möglichkeiten, die Set-Top-Box mit Geräten der Unterhaltungselektronik zu verbinden. Entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte, welche Verbindungen und Einstellungen geeignet sind.

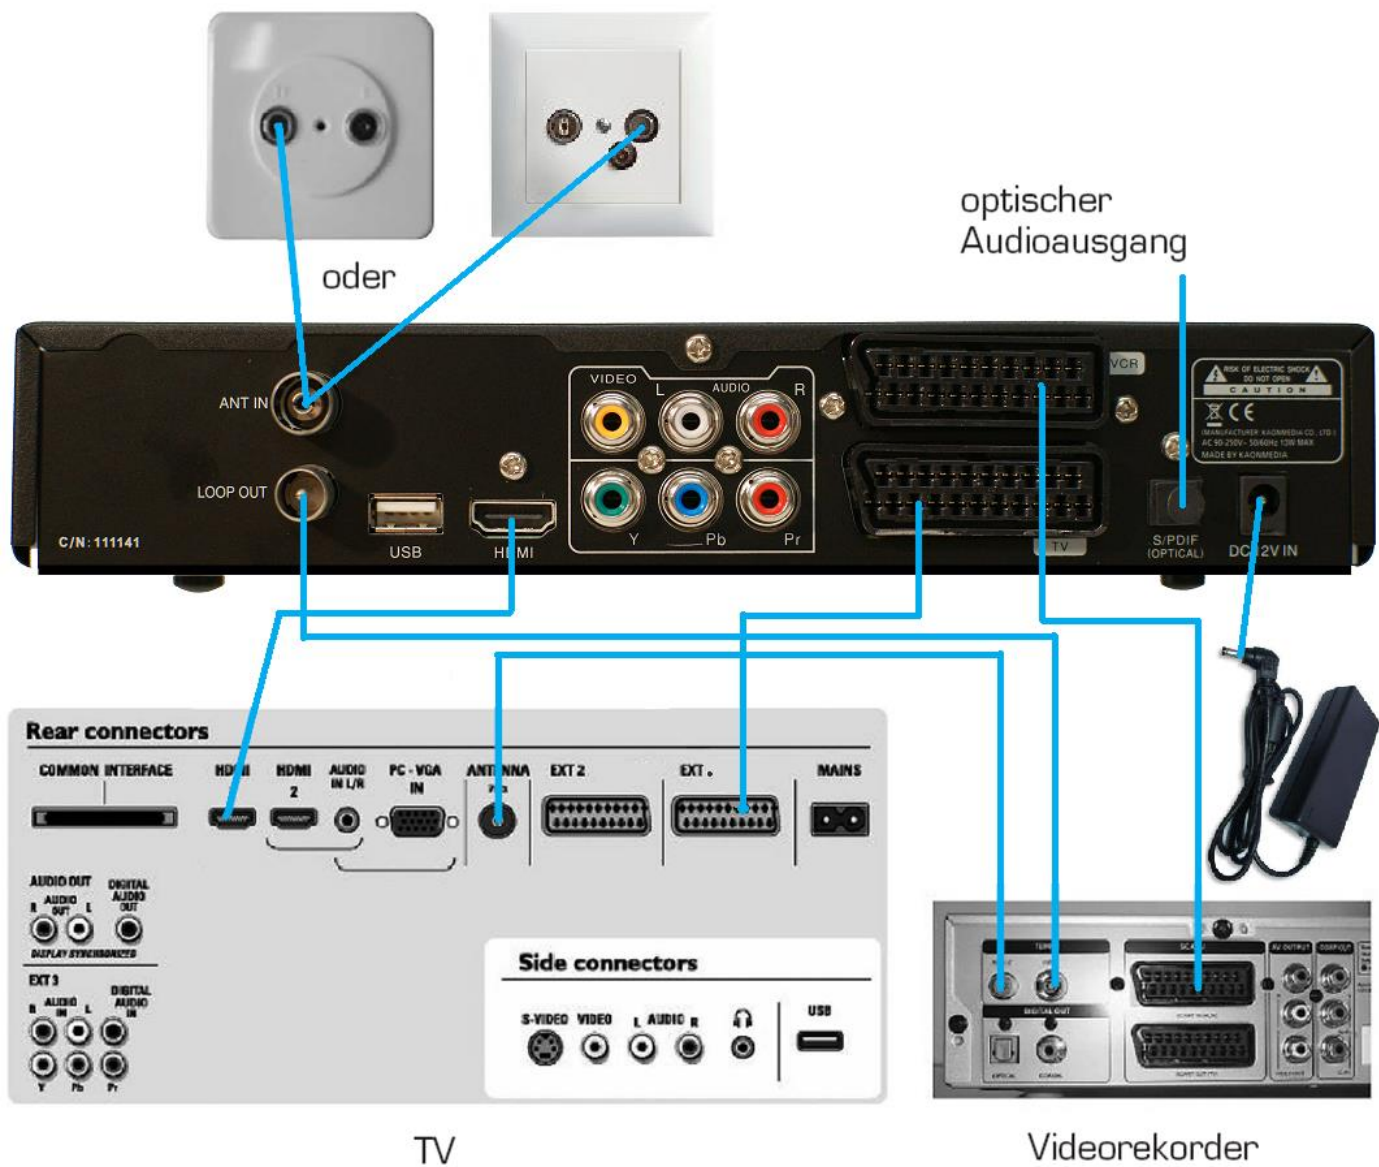

Bedienung

ÄNDERN DER SET-TOP-BOX-EINSTELLUNGEN

Durch Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung gelangen Sie ins HAUPTMENU der Set-Top-Box. Der Standard-PIN-Code für die gesperrten Menüpunkte lautet: **0000**

Der PIN-Code kann unter → MENU → SYSTEMEINSTELLUNGEN → SPERRFUNKTIONEN → PIN ÄNDERN geändert werden.

KINDERSCHUTZ PIN

Um Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, werden gewisse Programme mit einem CA PIN Code versehen. Der Standard-CA-PIN-Code lautet: **1234**. Der CA-PIN-Code kann unter MENU → CA-System → CAS EINSCHUB 1 → CONAX CA → CA-PIN ÄNDERN geändert werden.

PROGRAMMLISTE

Durch Drücken der **OK**-Taste während eines laufenden Programms, gelangen Sie zu der Programmliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

PROGRAMMLISTE BEARBEITEN

Die Set-Top-Box bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eigene Programmliste zu erstellen. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU -> PROGR.LISTE BEARBEITEN (Standard- PIN- Code 0000). Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Pfeiltasten einen Sender in der Favoritenliste aus und verschieben Sie ihn in Ihrer Favoritenliste. Nach erfolgreicher Erstellung der Programmliste kann das Menü mit der EXIT-Taste verlassen werden. Die entsprechende Favoritenliste kann nun ausgewählt werden, in dem Sie die Programmliste mit der Taste OK aufrufen und die GRÜNE Taste (Sort) für die Sortierung betätigen.

EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Die elektronische Programmzeitschrift kann über die Taste GUIDE aufgerufen werden. EPG Information können je nach Programm bis zu 7 Tage zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann eine erweiterte Beschreibung der Sendung (falls vorhanden) angesehen werden. Das EPG Menü kann mit der EXIT-Taste verlassen werden.

Eine weitere Möglichkeit für die Bedienung des EPG, ist auch über den Banner möglich. Durch einmaliges Betätigen der INFO Taste, kann mit den CURSOR-Tasten zwischen den Programmen und den Sendungen gewechselt werden (Minimale Beschreibung). Durch erneutes Betätigen der INFO Taste kann sogar noch die erweiterte Beschreibung der Sendung (falls vorhanden) angesehen werden. Der Banner kann mit der EXIT-Taste verlassen werden.

FEHLERQUELLEN

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, beachten Sie bitte nachfolgend die möglichen Ursachen Ihres Problems:

Sie haben kein Bild

- Überprüfen Sie, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.

Sie haben keinen Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärke der Set-Top-Box und des TV-Gerätes
- Überprüfen Sie, ob der HDMI-Stecker auf beiden Seiten (Set-Top-Box, TV-Gerät) richtig eingesteckt ist

Ihre Box zeigt „Kein Zugang“ an

- Ihre Smartcard ist für dieses Programm oder Zusatzpaket nicht frei geschaltet (ABO prüfen).

Ihre Box zeigt „Smartcard falsch eingesetzt“ an

- Ihre Smartcard ist falsch in den Smartcard Einschub eingesetzt worden.

Programm ist zeitweise „schwarz“

- Das Programm wird aus urheberrechtlichen Gründen zeitweise verschlüsselt übertragen.

Sicherheitshinweise

VERWENDUNG DER SET-TOP-BOX

Benutzen Sie das Gerät nur für den vertraglich vereinbarten Zweck und entsprechend der Bedienungsanleitung. Lesen Sie hierzu auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen digiTV.

ABDECKUNG DER SET-TOP-BOX

Die Abdeckung der Set-Top-Box darf niemals entfernt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

REPARATUR DER SET-TOP-BOX

Eine allfällige Reparatur des Gerätes oder der Stromzuführung darf nur von Ihrem digiTV-Anbieter vorgenommen werden.

KEIN KONTAKT MIT WASSER

Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann dies ernsthafte Schäden verursachen oder einen elektrischen Stromstoß zur Folge haben. Halten Sie deshalb das Gerät fern von Feuchtigkeit (Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken usw.).

HITZEENTWICKLUNG, AUFSTELLEN DER SET-TOP-BOX

Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf die Set-Top-Box und beachten Sie, dass die Lüftungsschlitze in jedem Fall frei bleiben, so dass die Wärme ungehindert entweichen kann. Die Set-Top-Box darf unter keinen Umständen abgedeckt werden, ansonsten besteht Brandgefahr. Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 35 °C auszusetzen. Stellen Sie die Set-Top-Box nicht auf Verstärker oder andere Geräte, welche ebenfalls Wärme erzeugen.

STROMANSCHLUSS

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einer elektrischen Spannung von 230V/50 Hz geeignet und darf nur unter diesen Voraussetzungen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Kabel für die Stromzuführung nicht beschädigt werden kann.