



Kabelrouter anschliessen

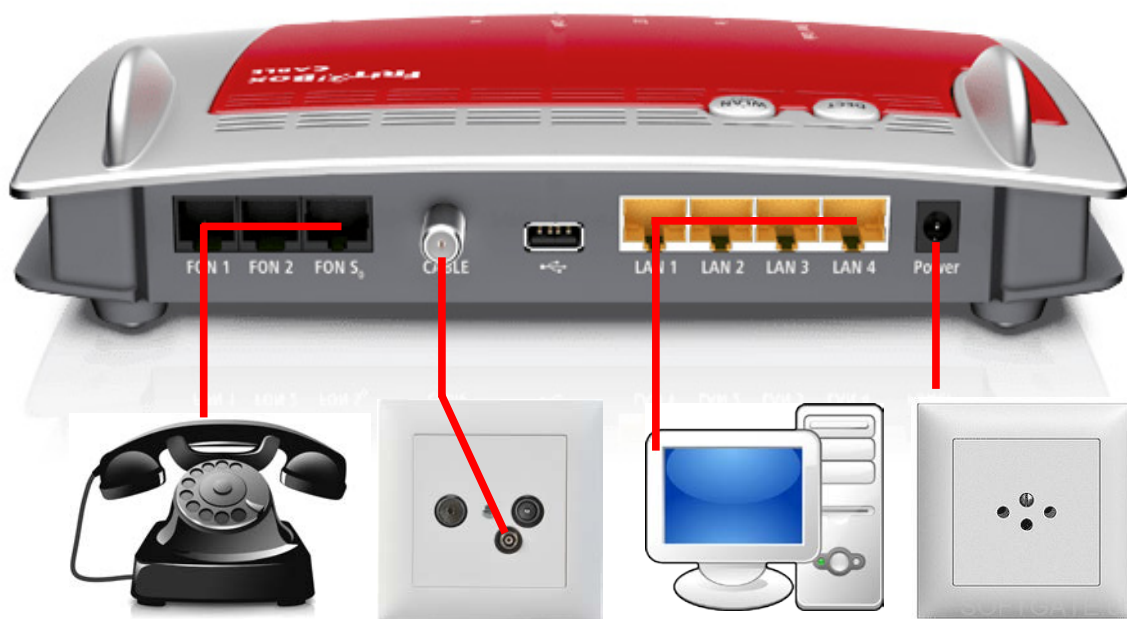


- Schliessen Sie den Kabelrouter wie oben abgebildet an.
- Das Gerät benötigt nun ca. 15-25 Minuten bis es online ist.

Konfiguration im Interface

1. Nutzen Sie nun den Computer welcher via Netzkabel mit dem Kabelrouter verbunden ist. Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari), geben Sie folgendes in der Adressleiste ein und bestätigen Sie dies mit der Taste „Enter“.
<http://fritz.box>
2. Hier können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen.

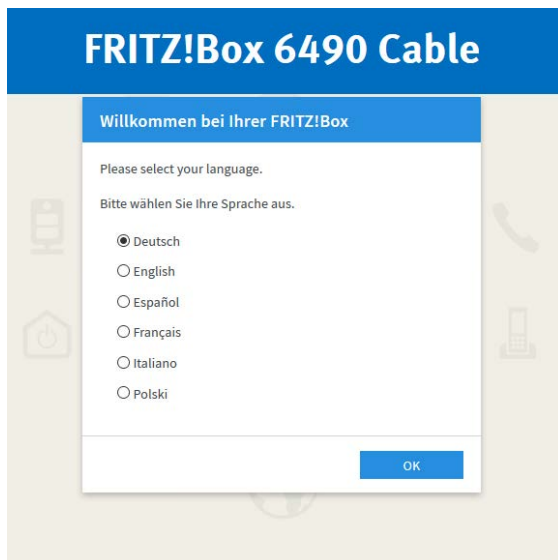

3. Sie sehen den Login. Geben Sie das «FRITZ!Box Passwort» (unten an der Box ersichtlich) ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

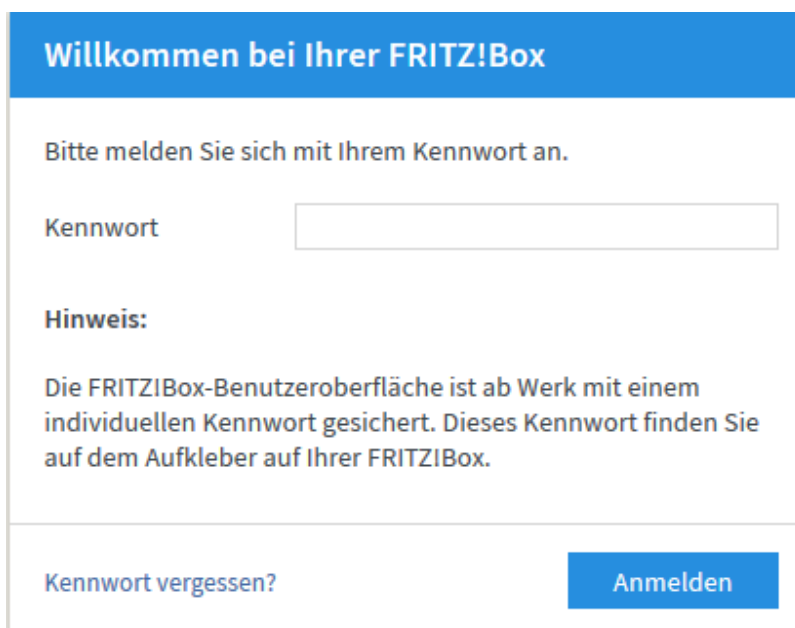

The screenshot shows the FRITZ!Box login screen. At the top, there is a blue header with the text "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box". Below this, the text "Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an." is displayed. There is a text input field labeled "Kennwort". Below the input field, there is a section titled "Hinweis:" followed by the text "Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box." At the bottom left, there is a link "Kennwort vergessen?". At the bottom right, there is a blue button labeled "Anmelden".

- Als Land müssen Sie «Schweiz» wählen, bestätigen Sie dies mit «weiter».

FRITZ!Box 6490 Cable

Ländereinstellung

Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Sollte Ihr Land nicht in der Liste aufgeführt sein, wählen Sie bitte die Einstellung "Anderes Land".

Schweiz

- In diesem Schritt können Sie Ihr eigenes WLAN Passwort erstellen oder das Standard Kennwort des Geräts übernehmen (dieses ist auch auf der Unterseite vom Router ersichtlich).

WLAN-Einstellungen

Ihre FRITZ!Box kann ein WLAN-Funknetz erstellen. Der Name des Funknetzes ist frei wählbar. Sobald das Funknetz aktiv geschaltet ist, können Sie daran WLAN-Geräte anmelden. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box angeschaltet und auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.


Ihr WLAN-Funknetz ist mit folgenden Einstellungen eingerichtet:

Name des Funknetzes (SSID)

WLAN-Netzwerkschlüssel

[WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken](#)


Den ab Werk vergebenen individuellen WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auch auf dem Geräteaufkleber auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box:

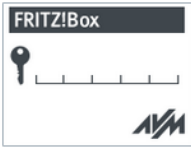

[WLAN-Einstellungen ändern](#)

Assistenten fertigstellen
Abbrechen

- So ändern Sie das Passwort im Nachhinein. Klicken Sie im Hauptmenü auf «**WLAN**». Danach gehen Sie auf den Menüpunkt Sicherheit.

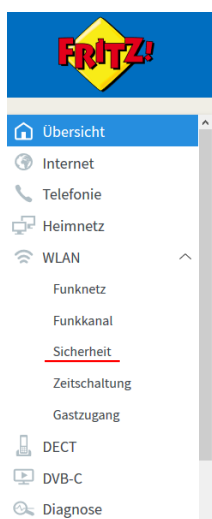


Nun können Sie unter «**WPA-Verschlüsselung**» beim Feld «**WLAN-Netzwerkschlüssel**» ein eigenes WLAN-Passwort festlegen.

Sie können je ein Passwort für das 2.4 GHz und für das 5 GHz Netz wählen.

Konfiguration WPS

7. Wenn Sie WPS verwenden möchten, klicken Sie auf «**WPS-Schnellverbindung**». Stellen Sie sicher, dass der Punkt «**WPS aktiv**» angekreuzt ist.

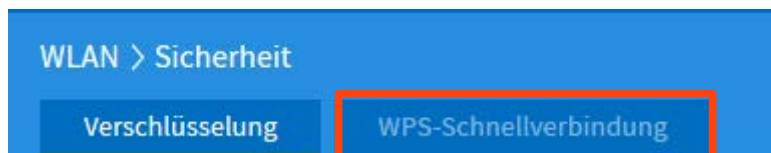

8. Um eine WPS-Verbindung mit einem Gerät herzustellen, müssen Sie den WPS Button auf der Fritz!Box für ca. 6 Sekunden gedrückt halten.

Sie haben nun 2 Minuten Zeit um ihr Gerät mit der Fritz!Box zu verbinden.



ISDN Telefon einrichten

- Schliessen Sie das erste ISDN Telefongerät am Steckplatz «**FON S₀**» an.
Standartmässig ist auf der Fritz!Box jede Rufnummer welche man zur Verfügung hat zugewiesen.



- Gehen Sie auf «Telefoniegeräte» → «Neues Gerät einrichten» → «Telefon»
Und anschliessend wählen Sie «FON S₀ (ISDN Telefon)» um eine Hauptnummer einem Telefongerät zu zuweisen.


FON S ₀	Klingelsperre	Merkmale										
ISDN-Endgeräte ohne eingestellte MSN führen ausgehende Anru												
Hauptrufnummer												
<input type="text" value="052533"/>												
Auf Wunsch können Sie an Ihren ISDN-Endgeräten folgende MSN												
vorhandene Rufnummern												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MSN</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>052533</td> <td>(Rufnummer für ausgehende Gespräche)</td> </tr> <tr> <td>052533</td> <td></td> </tr> <tr> <td>052533</td> <td></td> </tr> <tr> <td>052533</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			MSN		052533	(Rufnummer für ausgehende Gespräche)	052533		052533		052533	
MSN												
052533	(Rufnummer für ausgehende Gespräche)											
052533												
052533												
052533												
422 ms / 1077 ms												

DECT Schnurlostelefone einrichten

11. Sie können bis zu 6 DECT-Schnurlostelefone an der FRITZ!Box anmelden.


1. Starten Sie an Ihrem Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation.
2. Drücken Sie an der FRITZ!Box so lange auf die DECT-Taste, bis die Info-LED der FRITZ!Box blinkt.
3. Wenn Sie am Schnurlostelefon aufgefordert werden, die PIN der Basisstation einzugeben, geben Sie die PIN der Box ein. Der Vorgabewert ist 0000.

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box finden Sie die PIN unter „DECT / Basisstation“. Das Schnurlostelefon wird an der FRITZ!Box angemeldet

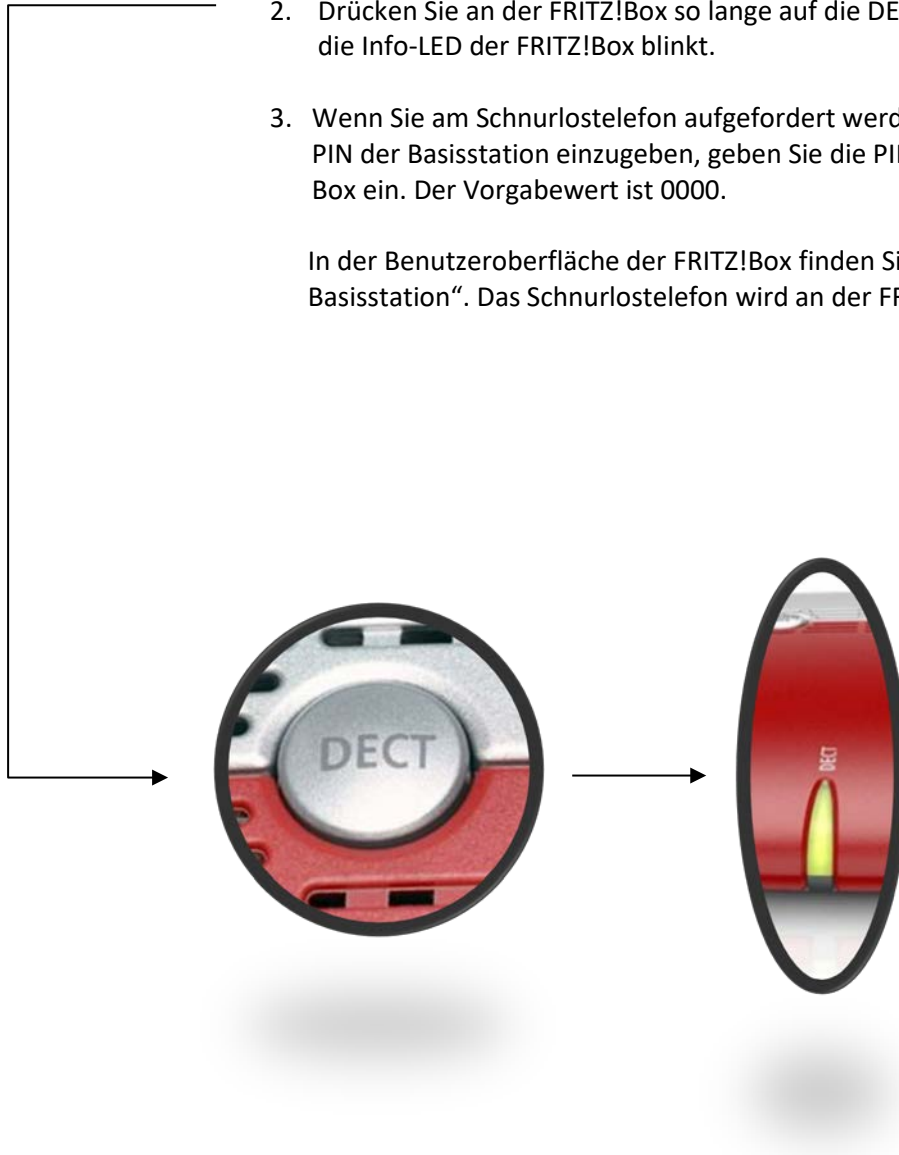

Analog Telefon anschliessen

12. Verbinden Sie das Telefon mit einer analogen Nebenstelle der FRITZ!Box (z.B «FON 1»).

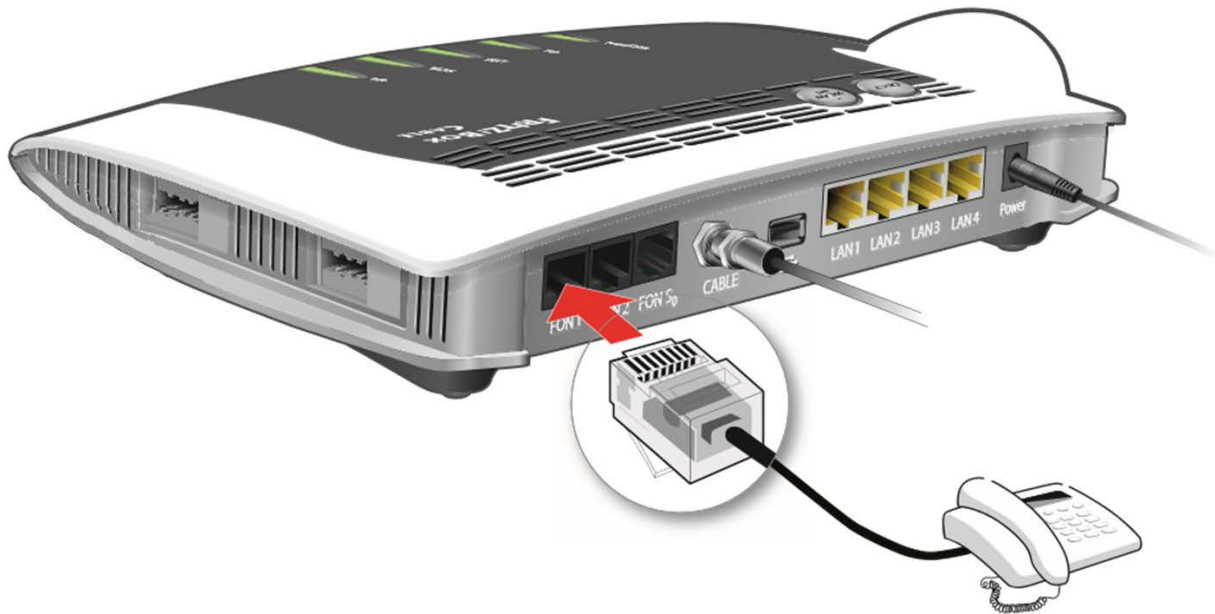

Analog Telefon in FRITZ!Box einrichten

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".
2. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Gerät einrichten".
4. Aktivieren Sie die Option "Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)" und klicken Sie auf "Weiter".
5. Aktivieren Sie den Anschluss (z.B. "FON 1"), mit dem Sie das Telefon verbunden haben, und klicken Sie auf "Weiter". Der Assistent führt Sie durch die Einrichtung.

Rufnummer Zuweisung

13. Beim Menüpunkt «**Telefoniegeräte**» lassen sich die Geräte eine bestimmte Rufnummer zuweisen.

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen konfigurieren.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend
Answering machine	integriert	-	alle
ISDN-Telefonanlage	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt	
Mobilteil 1	DECT		alle
Mobilteil 2	DECT	-	alle
Telefon	FON 1	-	alle
Telefon	FON 2	-	alle

425 ms / 959 ms

14. Sie sehen die Übersicht von allen verbundenen Geräten. Für eine Rufnummer Zuweisung müssen Sie das Bearbeitungssymbol anklicken.



Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Name

Telefonbuch ▼

Ausgehende Anrufe

▼

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

458 ms / 1188 ms

Benutzerkonten anlegen

15. Unter Menüpunkt «**System**» → «**FRITZ!Box-Benutzer**» können Sie einen eigenen Benutzernamen und Passwort für das Login erstellen.

Benutzer

Benutzerkonto aktiv

Benutzername

E-Mail-Adresse

Kennwort

16. Berechtigungen können für jeden einzelnen Benutzer festgelegt werden.

Berechtigungen

FRITZ!Box Einstellungen
Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.

Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.

Smart Home
Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.

Zugang zu NAS-Inhalten
Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene US

VPN
VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box können hergestellt werden.

Beschreibung der LED

Power/Cable

LED leuchtet im Betrieb.

LED blinkt = Stromzufuhr besteht und die Verbindung zum Kabelanschluss wird hergestellt oder ist unterbrochen

LED leuchtet nicht?

Prüfen Sie ob der Stromadapter korrekt angeschlossen ist.

Fon

Die LED ist schwarz solange kein Telefongespräch geführt wird.

Sobald eine Verbindung hergestellt werden leuchtet die LED dauerhaft.

DECT

Diese blinkt, sobald man den Button für ca. 5 Sekunden gedrückt hält.

Die LED leuchtet konstant sobald ein Telefongerät via DECT verbunden wurde.

WLAN

Leuchtet wenn das Wireless eingeschaltet ist.

Wireless LED leuchtet nicht?

Drücken Sie einmal kurz den WLAN-Knopf oben auf dem Gerät um das WLAN wieder einzuschalten.

Info

Grün = FRITZ!Box wird aktualisiert.

Rot = Fehler welcher unter Übersicht in der Benutzeroberfläche ersichtlich ist.

Meine Login Daten

Sie können hier Ihre Einstellungen notieren:

Wireless Name (SSID): _____

Wireless Passwort: _____

Kabelrouter Benutzername: _____

Kabelrouter Passwort: _____

Kontakt Sasag

<mailto:info@sasag.ch>

Hotline: 052 633 01 77